

MODE D'EMPLOI



FYSIC[®]
because we care

FX-3300

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La déclaration de conformité est disponible
sur le site internet : WWW.FYSIC.COM



DÉCLARATION DE LA COMPATIBILITÉ DU RÉSEAU

Le FX-3300 est conçu pour l'utilisation sur les "réseaux de téléphonie publiques (analogue simple ligne)" des sociétés de téléphonie et de câbles dans tous les pays de l'Union européenne.


Il se peut qu'il faille un autre fil de raccordement avec prise pour chaque opérateur.

Le FYSIC FX-3300 répond aux conditions et équipements essentiels décrits dans la directive européenne 1999/5/EC.

ENTRETIEN


- * Nettoyez l'extérieure seulement avec un torchon humide, n'utilisez jamais des produits chimiques
- * Ne placez pas le FX-3300 sur des surfaces en cellulose, les pieds en caoutchouc pourraient y laisser des traces.

APERCU DU TELEPHONE

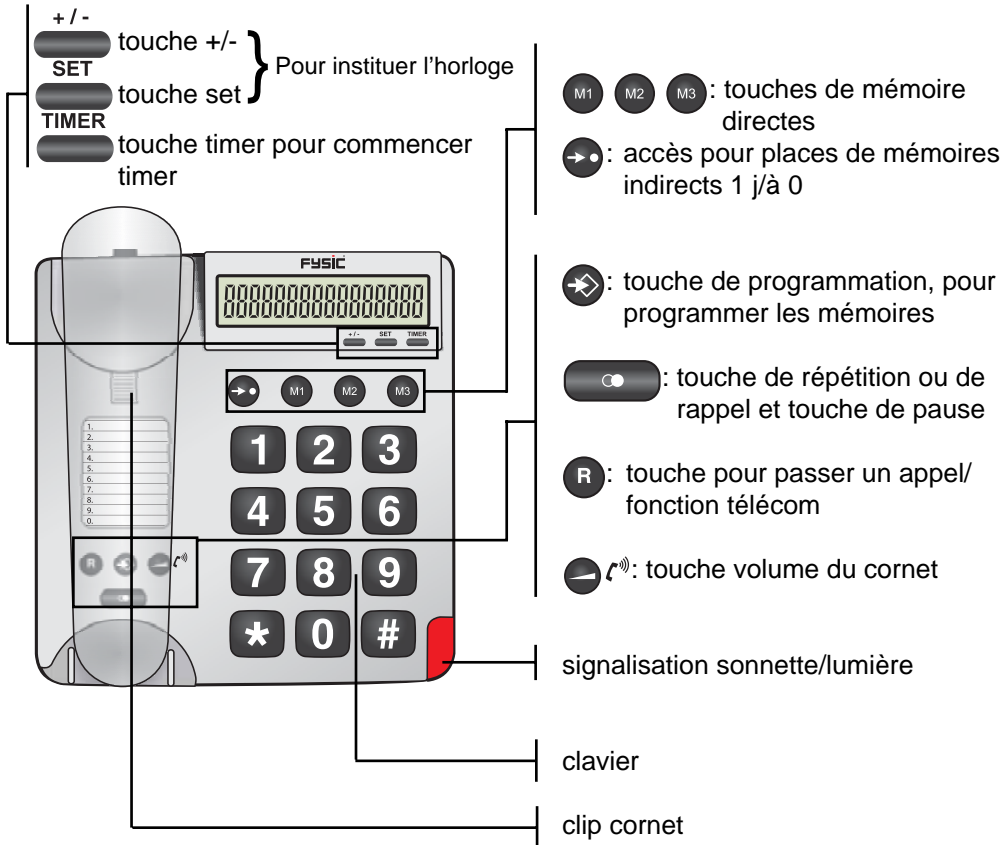

INSTALLATION


Montage au mur :

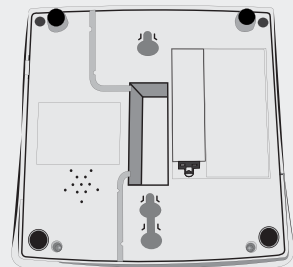

1: faites 2 trous dans le mur l'un au dessus l'autre avec une distance entre eux de 8,5 cm et mettez les bouchons et les vises. Laissez les vises sortir 5 millimètres




2: glissez le clip de cornet hors du téléphone, tournez-le 180° et remettez-le dans le téléphone ; ce petit levier tiendra le téléphone pour l'utilisation pendante

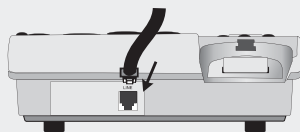

3: pendez le téléphone avec les trous sur les vises et appuyez-le vers le bas


4: fixez le cordon téléphonique avec des petits cercles de câble

Cornet :

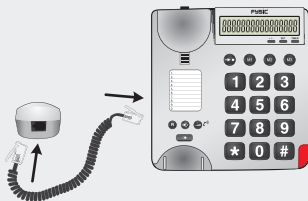

- 1: brancher le cornet au téléphone en cliquant un côté du cordon spiralé en bas du cornet et en cliquant l'autre côté à la gauche du téléphone
- 2: poussez les fiches jusqu'au clic


Téléphone :

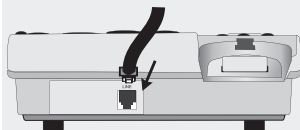

- 1: branchez la petite fiche du cordon téléphonique à l'arrière du téléphone dans le branchement TEL.LINE ; poussez jusqu'au clic
- 2: branchez la fiche téléphonique dans la prise téléphonique

TÉLÉPHONER

Volume sonnette :

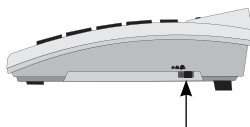


Sonnette
arrêt


Sonnette
douce


Sonnette
forte

Prendre un appel :



Prenez le cornet pour avoir une conversation via le cornet

Débrancher la connexion :



Raccrochez le cornet

Choisir un numéro :



prenez le cornet



insérez le numéro

Volume de la conversation:



pour régler le volume de cornet

Répétition numéro:



prenez le cornet



appuyez sur la touche répète

le dernier numéro choisi est choisi de nouveau

Pause de choix :

Si vous téléphonez via une centrale téléphonique de maison ou de bureau, vous pouvez insérer une pause de choix.



insérez le numéro pour la ligne extérieure (comme d'habitude 0)



appuyez sur la touche de pause



insérez le numéro de téléphone

Touche R :

recall ou touche Flash, Pour passer des appels si vous téléphonez via une centrale téléphonique de maison ou pour activer certains services télécom comme par exemple 'Conversation alternante'



appuyez sur la touche recall ou touche flash

Timer : La fonction timer vous permet de garder la durée d'une conversation sur l'écran.

Vous pouvez utiliser le timer même si vous ne téléphonez pas

Commencer timer:

TIMER



Appuyez sur la touche timer

Arrêter timer :

TIMER



Appuyez sur la touche timer de nouveau



L'heure du timer change dans l'heure du horloge après +/- 4 secondes

MEMOIRE

Programmer : Le FX-3300 a des mémoires directes (à choisir en poussant sur une bouton) et des mémoires indirectes (à choisir en poussant sur deux boutons)

Programmer mémoire directe :



prenez le cornet



appuyez touche de programmation



insérez le numéro



appuyez touche de programmation



appuyez sur la touche mémoire directe raccrochez

Programmer mémoire indirecte :



prenez le cornet



appuyez touche de programmation



insérez le numéro



appuyez touche de programmation



appuyez touche de mémoire indirecte



appuyez place de mémoire (0 j/à 9)



raccrochez le cornet

choisir mémoire directe :



prenez le cornet



appuyez sur touche de mémoire directe

le numéro est choisi

Choisir mémoire indirecte :



prenez le cornet



appuyez sur touche de mémoire indirecte



appuyez place de mémoire (0 j/à 9)

le numéro est choisi

INSTITUTIONS

Horloge : l'écran du FX-3300 affiche l'heure sur l'écran en état de pause.

Instituer l'horloge

Heures : appuyez sur la touche set pour sélectionner les heures, *les heures clignoteront* appuyez sur touche +/- pour augmenter les heures



Minutes :



appuyez sur la touche set pour sélectionner les minutes, *les minutes clignoteront* appuyez sur touche +/- pour augmenter les minutes

Confirmer :



appuyez sur la touche set pour confirmer les insertions



AVERTISSEMENTS ET CONSEILS D'UTILISATION

En général :

- * Lisez bien ce mode d'emploi et suivez toutes les instructions.
- * Pendant le nettoyage, il est nécessaire de reprendre le cordon téléphonique de la prise téléphonique.
- * Ne mettez ou n'utilisez le téléphone jamais dans un endroit mouillé ou humide.
- * Assurez-vous d'un bon écoulement de chaleur ; ne couvrez jamais le téléphone et ne le mettez pas à côté d'une source de chaleur.
- * Faites attention que le cordon téléphonique ne soit pas endommagé et évitez qu'on trébuche ou qu'on tombe à cause du cordon.
- * Ne démontez jamais le téléphone. Cela se fait seulement par du personnel qualifié.

Installation :

- * Seulement brancher ou débrancher le cordon téléphonique au téléphone quand il a été repris de la prise téléphonique.
- * N'installez pas le téléphone pendant un orage.
- * N'installez pas un point de raccordement téléphonique dans un endroit mouillé ou humide.
- * Ne touchez pas les cordons téléphoniques non isolés sauf s'ils ont été débranchés du réseau téléphonique.

Environnement :

L'emballage de ce téléphone peut être remis avec le vieux papier. Nous vous conseillons pourtant de le garder alors qu'en cas de transport, le téléphone peut être emballer de manière adéquate. Quand vous vous débarrassez du téléphone, donnez-lui à votre fournisseur. Il assurera un traitement gentil pour l'environnement.



BON DE GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat sur le Fysic FX-3300. Nous vous garantissons tout au long de cette période une réparation sans frais des pannes causées par des défauts de fabrication ou de matériel. Au final, cela reste au jugement de l'importateur.

COMMENT AGIR : Vous constatez un défaut, consultez d'abord le manuel d'utilisation. Si cela n'apporte pas de solution, prenez alors contact avec le fournisseur de ce téléphone.

LA GARANTIE ECHOIT : En cas d'utilisation incompétente, d'un mauvais raccordement, de l'utilisation de pièces ou accessoires non-livrés avec ce téléphone, d'une négligence ou de pannes causées par l'humidité, incendie, inondation, foudre et autres catastrophes naturelles. En cas de modifications et/ou réparations illégales par un tiers. En cas de transport incorrect de l'appareil sans emballage approprié. Si l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et preuve d'achat. Les cordons de liaison et fiches ne tombent pas sous la garantie. Toute autre responsabilité, notamment pour d'éventuels dommages consécutifs, est exclue.

